



KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

BMW M3 3.2L 321HP (E36)
BMW M3 3L COUPE 286HP (E36)

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

 03.44.02.64.64

 03.44.03.54.01

Référence : DW 121

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète, l'écope d'air frais ainsi que la tôle de protection.
(Schéma A)

Désaccoupler la canalisation A de la boîte à air.(schéma A)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air.(schéma A)



Emboîter la canalisation B sur le débitmètre d'air.(schéma B)

Emboîter le TWISTER dans la canalisation B.(schéma B)

Positionner le TWISTER équipé du collier et de la patte de fixation sur le support de la boîte à air.
(Schéma B/C)

Fixer le kit dynamique à l'aide des colliers et des vis fournis.

Positionner le TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

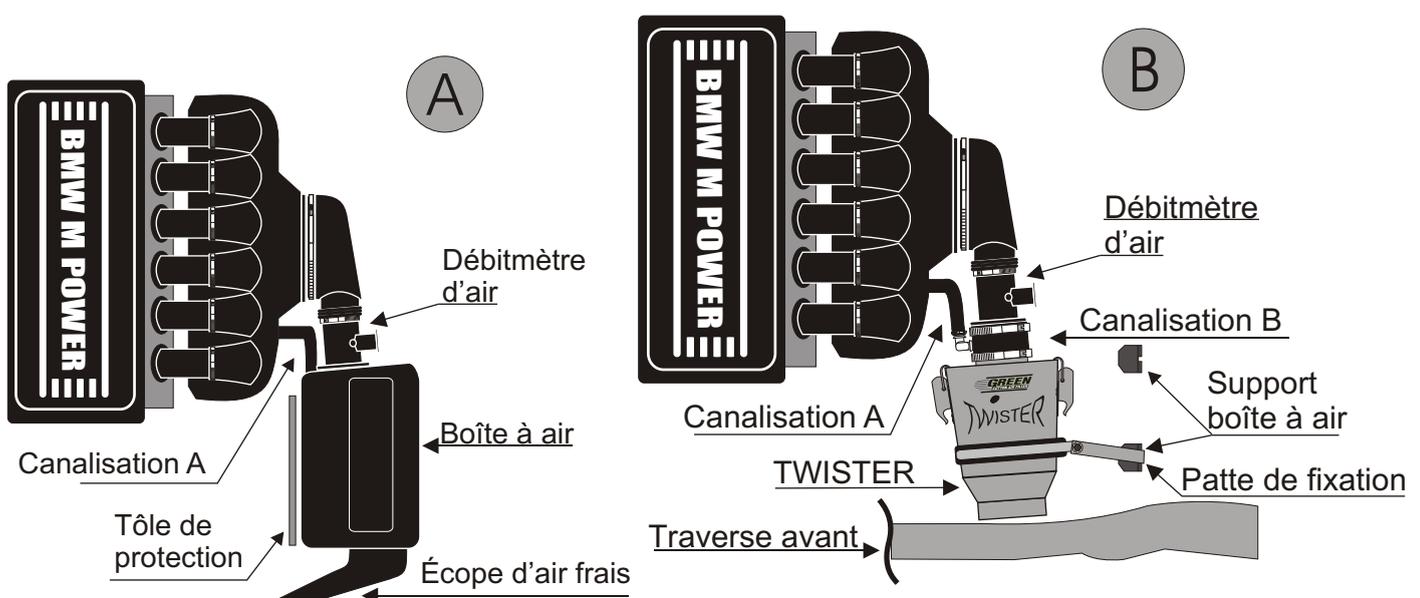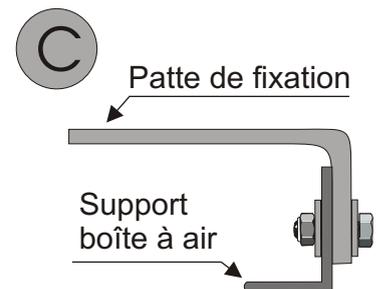

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms, ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



Procédure de nettoyage des filtres

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



Procedure for cleaning the GREEN filters

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

NOMENCLATURE


Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K2125	1
CARTER	ETWAXL	1
BASE PLATE	EMBXL85	1
Grenouillères fasteners	TWG01	3
JOINT SEAL	JLXL	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	M6D85C	1
RACCORD CONNECTOR	CD 20	1
VIS SCREW	VTH8.25	1
ECROU NUT	ECN08	1
RONDELLE WASHER	RP 08	2
PATTE BRACKET	FIX 17	1
VIS SCREW	VTH6.16	1
RONDELLE WASHER	RL 6.20	2
ECROU NUT	ECN 06	1
COLLIER CLAMP	80/100	2
COLLIER CLAMP	23/35	1
COLLIER CLAMP	CL 14020	1



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



Proceso de limpieza de los filtros

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
CUIDADO: mantener el sople a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar el agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

