



## KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

PORSCHE CAYENNE 4.5L i V8 32V 340HP 03>

S.A.S  
**Chrono'Sport**

Route de noailles  
60730 cauvigny  
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

Référence : **Dw153**



**Ce kit doit être installé par un professionnel automobile**



Déposer et supprimer l'ensemble des carters masquant les boîtes à air, ⚠ veiller à ne pas faire tomber les agrafes dans le compartiment moteur.(schéma A)

Désaccoupler les boîtes à air des débitmètres d'air, elles sont maintenues ensemble par une agrafe.(schéma A)

Déposer les débitmètres d'air ainsi que leurs canalisations puis supprimer les canalisations, ⚠ il faut débrancher les débitmètres d'air.(schéma A)

Déposer et supprimer les boîtes à air d'origine.(schéma A)

Positionner les canalisations du kit avec un angle de 45° en lieu et place des canalisations d'origine.(schéma B)

Emboîter les débitmètres d'air sur les canalisations du kit avec un angle à 45° puis les rebrancher, ⚠ veiller à respecter le sens du flux marqué sur le débitmètre.(schéma B)

Emboîter les canalisations du kit avec un angle de 90° sur les débitmètres d'air et les incliner vers le bas.(schéma B)

Positionner les filtres TWISTER sur les canalisations du kit.(schéma B)

⚠ L'entrée d'air du filtre TWISTER doit se situer entre les deux point d'encrage inférieur des boîtes à air d'origine.

Fixer les filtres TWISTER à l'aide des colliers en plastique fournies sur les montants de traverse supérieure derrière les feux.



Positionner les filtres TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

### ATTENTION:

Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre TWISTER il faut impérativement que le filtre soit dynamisé à l'aide de la gaine.

### DYNAMISATION?(Principe de fonctionnement)

La dynamisation consiste à augmenter le volume d'air dans les chambres de combustion par une pression d'air frais supplémentaire dans le collecteur d'admission. Pour cela il vous faut obligatoirement placer la canalisation d'air sur l'avant du véhicule afin d'accélérer l'aspiration d'air.

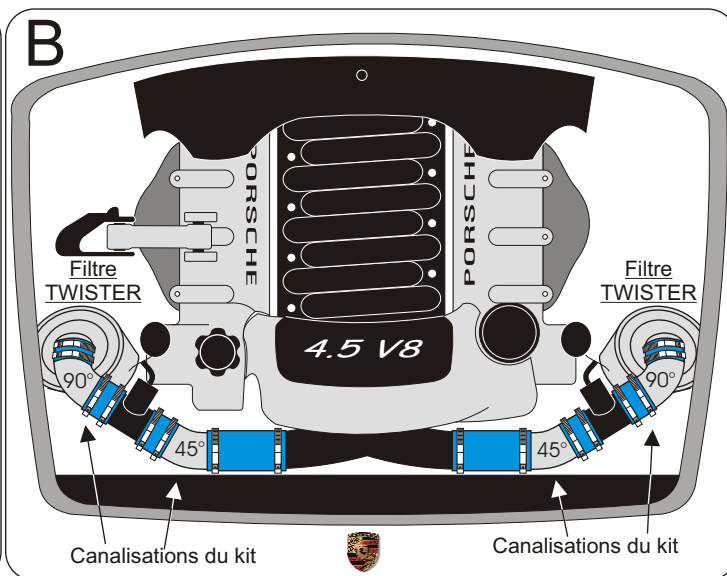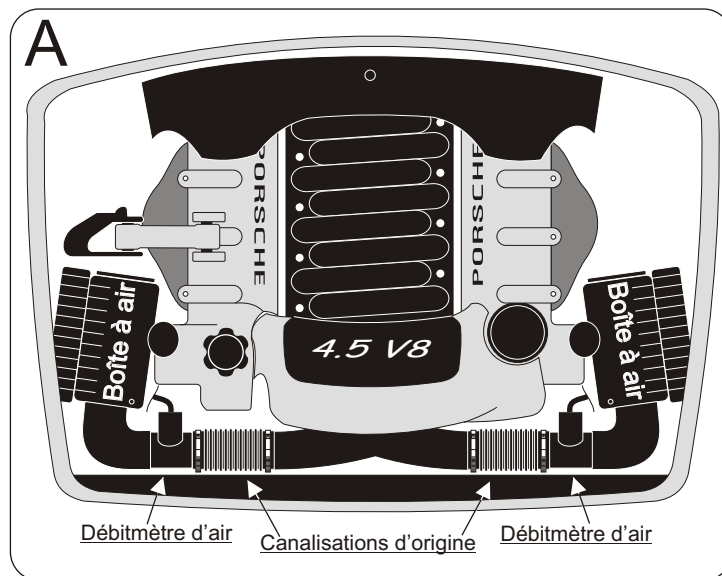

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms, ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



### Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.  
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE , par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés , n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux .
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre , uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



### Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities  
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K2125	2
CARTER	ETWAXL	2
BASE PLATE	EMBXL70	2
GRENOUILLERE FASTENERS	TWG01	6
JOINT SEAL	JLXL	2
TUBE INOX	CD 463	2
TUBE INOX	CD 963	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	MS 64/115	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	MS 64/50	6
COLLIER CLAMP	60/80	16
COLLIER CLAMP	120/140	2
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 360	6



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



### Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECONIZADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.  
CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Imprimir el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar el agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

