


**NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY NOTE**

REF : DW190

RENAULT MEGANE II 1.6L 16V 115HP 02>

- 1 / Démontez la boîte à air d'origine
- 2/ Démontez prise d'air d'origine.
- 3/ Pré-assemblez le kit twister ainsi que sa gaine.
- 4/ Percer un trou de diamètre 6.5mm au niveau du passage de roue afin de mettre la patte de fixation du kit. (Schéma A).
- 5/ Mettre en place le kit sur le moteur.
- 6/ Serrer la patte de fixation ainsi que tout les colliers de serrage, et vérifier que le kit ne touche aucun organe moteur.

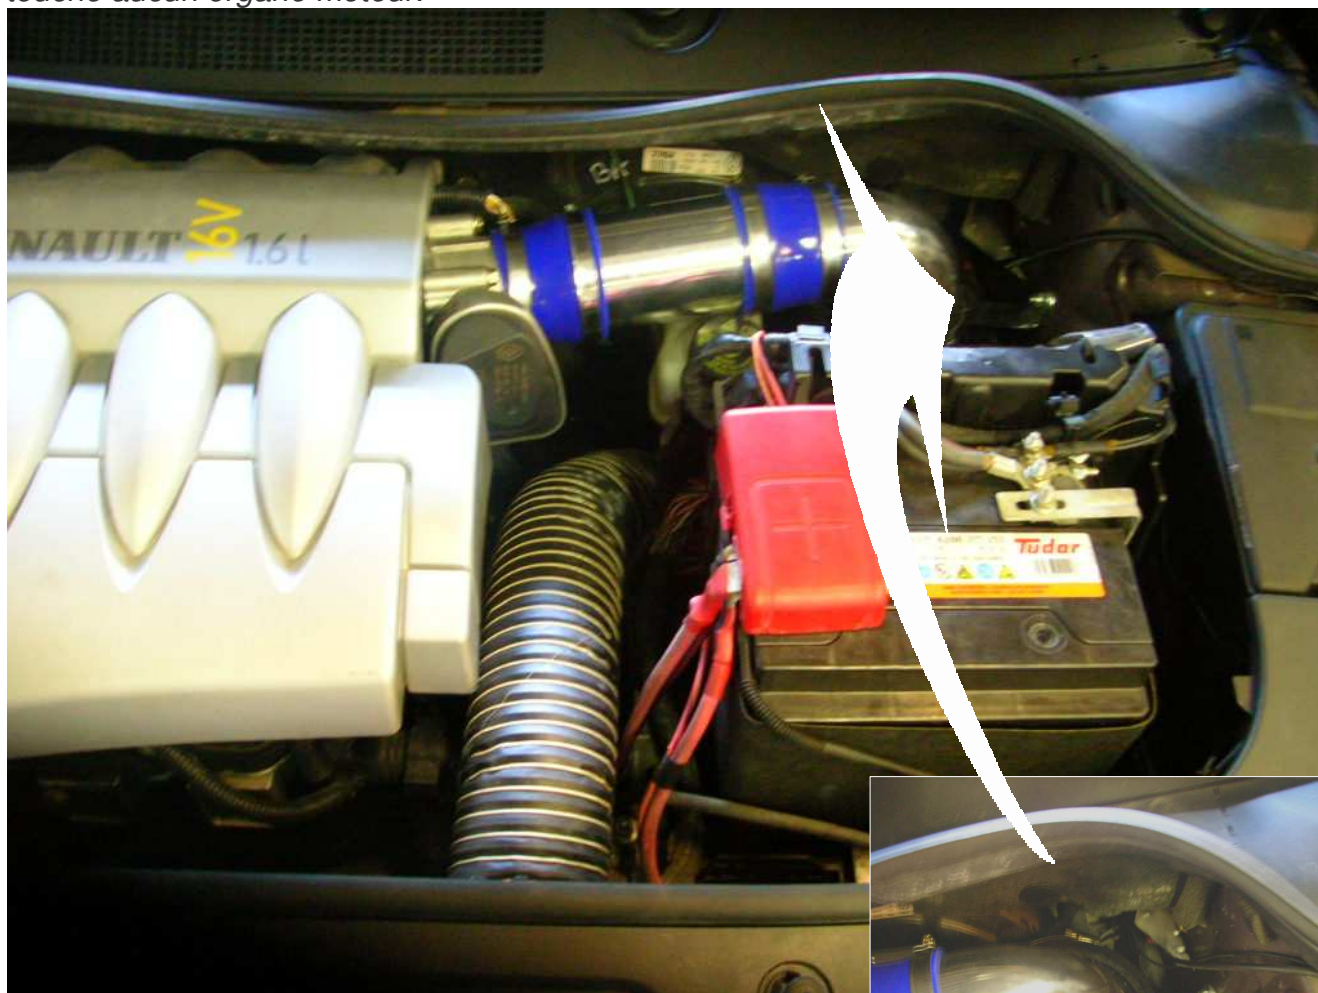

A



FRANCAIS

Comment entretenir & nettoyer votre filtre à air ?

Votre filtre à air doit être nettoyé tous les 7000 à 10000 kms ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure :

- Déposer le filtre.
 - Souffler le filtre afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION : Maintenir la soufflette à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
 - Laisser agir le produit environ 15 minutes.
 - Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
 - Rincer le filtre à l'eau chaude, par l'intérieur puis par l'extérieur.
 - Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
 - Secouer le filtre pour évacuer l'eau (il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau).
 - Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède ou à l'aide d'un sèche cheveux.
 - Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface.

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN

ENGLISH

How to use and maintain your air filter?

Clean your air filter between 7000 kms or 10000 kms or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure:

- Remove the filter
 - Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: Maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner.
 - Allow the product to act for about 15 mn.
 - You can rub the filter with a paint brush.
 - Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside.
 - For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation.
 - Shake the filter to evacuate the water.
 - Compressed air can be used to evacuate the filter.
 - Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer.
 - Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter uniformly but not excessively.

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

DESIGNATION	QT
<i>TWISTER STANDARD 70MM</i>	1
<i>CANALISATION SILICONE DIAM 76/60MM</i>	1
<i>CANALISATION SILICONE DIAM 70MM</i>	1
<i>CANALISATION ALU</i>	1
<i>CANALISATION ALU COUDE 90°</i>	1
<i>COLLIERS 60/80</i>	4
<i>COLLIERS 70/90</i>	2
<i>PATTE DE FIXATION</i>	1
<i>VIS 6X16</i>	1
<i>RONDELLES 6X20</i>	2
<i>ECROU FREINS 6MM</i>	1
<i>GAINNE NEOPRENE</i>	1 METRE

SPANISH

Como utilizar y mantener su filtro de aire?

Su filtro debe ser limpiado entre los 7000 kms y los 10000 kms o cada seis meses.

La periodicidad de la limpieza esta directamente ligada con al tipo de zona por la circula usted.

Procedimiento:

- Sacar el filtro.
 - Retirar primero las impurezas mas grandes mediante aire o un pincel.
- CUIDADO: En caso de utilizar aire a presion, separar le filtro un minimo de 15 cms del difusor.
- Impregnar el filtro con el gel limpiador Green.
 - Deje actuar el gel durante 15 minutos.
 - Si lo desea puede frotar el filtro con un pincel.
 - Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
 - Repetir la operacion, si el filtro esta muy sucio.
 - Sacudir el filtro para evacuar el agua.
 - Para secar el filtro mas rapidamente, puede ayudarse de un secador de cabello, aire a presion, etc... Siempre a una distancia minima de 15 cm
 - Para volver a aceitar el filtro, vaporizar le aceite GREEN sobre toda la superficie filtrante de manera uniforme y sin exceso.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

