



## KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

TOYOTA CELICA 1.8L ST  
(injection 16 v EFI +95)

Référence : P67

# NOTICE DE MONTAGE

- 1°)- Déposer la boîte à air complète ainsi que la canalisation A.
- 2°)- Emboîter et serrer la durit du kit sur le boîtier papillon, puis emboîter la sonde de température dans la durit du kit, un orifice est prévu à cet effet. Emboîter et serrer le filtre GREEN sur la durit du kit GREEN.
- 3°)- Présenter la chape sur le carter plastique inférieur de protection. (Un orifice de forme trapézoïdal d'origine se prête parfaitement pour l'installation d'une arrivée d'air frais dynamisée). Une fois la chape présentée sur l'orifice celle-ci va couvrir que la moitié de ce dernier, alors présenter la sur le côté droit (voir schéma).
- 4°)- Repérer et percer le carter plastique, seulement 3 perçages seront possible vu la forme de l'orifice.
- 5°)- Fixer la chape sur le carter à l'aide de la visserie fournie, puis emboîter et serrer la gaine aluminium sur la chape à l'aide du collier fourni.
- 6°)- Amener l'autre orifice de la gaine sur le côté du filtre GREEN et fixer la à l'aide du collier plastique fourni dans le kit.

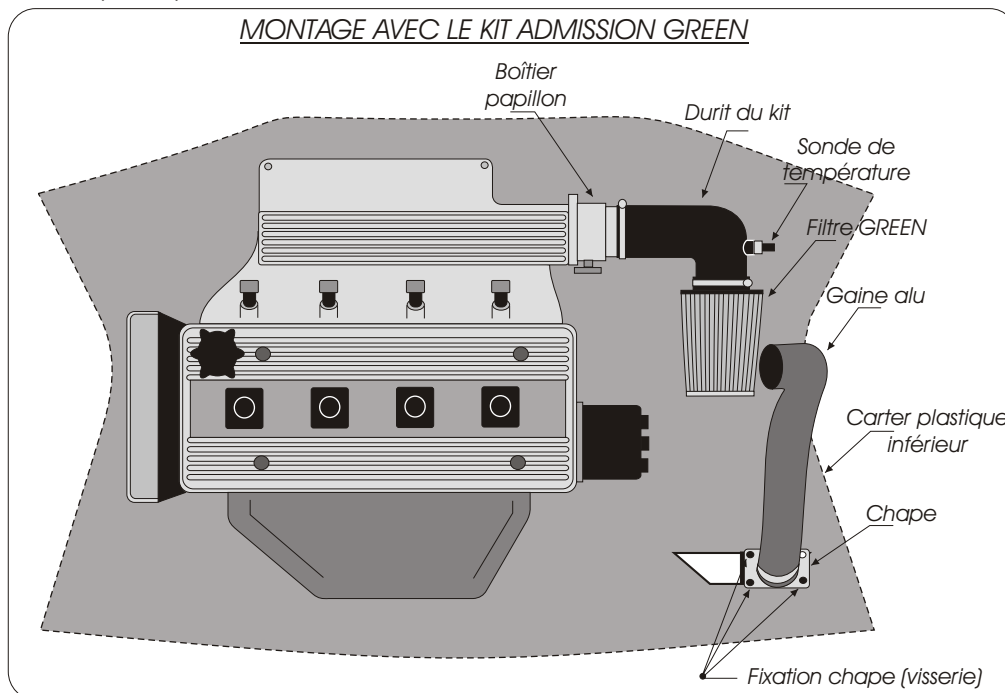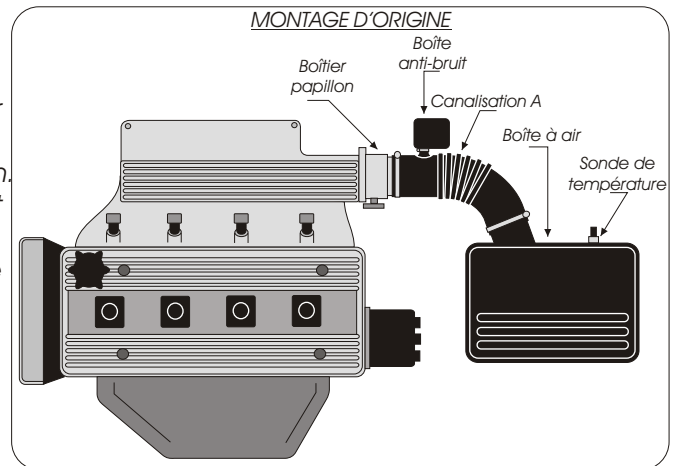

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64

Produit non homologué sur route ouverte



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms, ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



### Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRÉCONISÉS PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.  
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



### Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities  
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil on the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K 5.70	1
CHAPE ADAPTOR	BR 01V	1
MANCHON SLEEVE	M2D60	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DUR 107R	1
COLLIER CLAMP	50/70	1
COLLIER CLAMP	70/90	1
VIS SCREW	VTH 6.16	4
RONDELLE WASHER	RL 6.20	8
ECROU NUT	ECN 06	4
GAINE ALUMINIUM ALUMINIUM SHEATH	Ø70/800	1
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 290	1



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



### Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECONIZADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.  
CUIDADO: mantener el sople a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar el agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

