



KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

RENAULT MEGANE SCENIC
1.6L i 90HP 1995>

Référence :DW 051

NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la canalisation A et la boîte à air complète. (schéma A)
 Désaccoupler le tuyau de reniflard et la sonde de température de la canalisation A (schéma A)
 Emboîter la canalisation du kit sur le boîtier papillon. (Schéma B)
 Emboîter le filtre TWISTER sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni. (Schéma B)
 Positionner le TWISTER équipé de sa patte puis percer le support de la boîte à air d'un trou de $\varnothing 8.5\text{mm}$. (schéma B,C)
 Fixer le TWISTER à l'aide des vis fournies.
 Emboîter le tuyau de reniflard et la sonde de température sur la canalisation du kit. (Schéma B)
 Déposer le petit cache du bouclier avant afin amener de l'air frais vers le filtre. (Schéma D)
 Emboîter et fixer la canalisation d'air sur le TWISTER afin de propulser l'air frais à l'intérieur du TWISTER. (schéma B,D)
 Fixer la canalisation d'air à l'aide des colliers plastique fournis.
 Positionner le TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

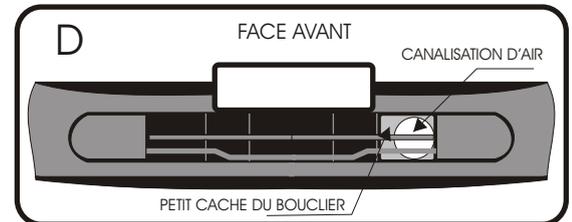
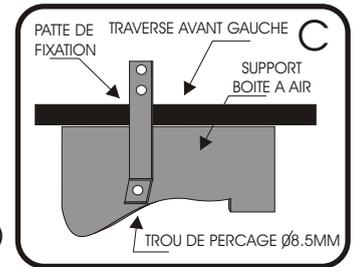


ATTENTION:

Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre TWISTER, il faut impérativement que le filtre soit **dynamisé** à l'aide de la gaine.

Dynamisation?(principe de fonctionnement)

La dynamisation consiste à augmenter le volume d'air dans les chambres de combustion par une pression d'air frais supplémentaire dans le collecteur d'admission.
 Pour cela il vous faut obligatoirement placer la canalisation d'air sur l'avant du véhicule afin d'accélérer l'aspiration d'air.

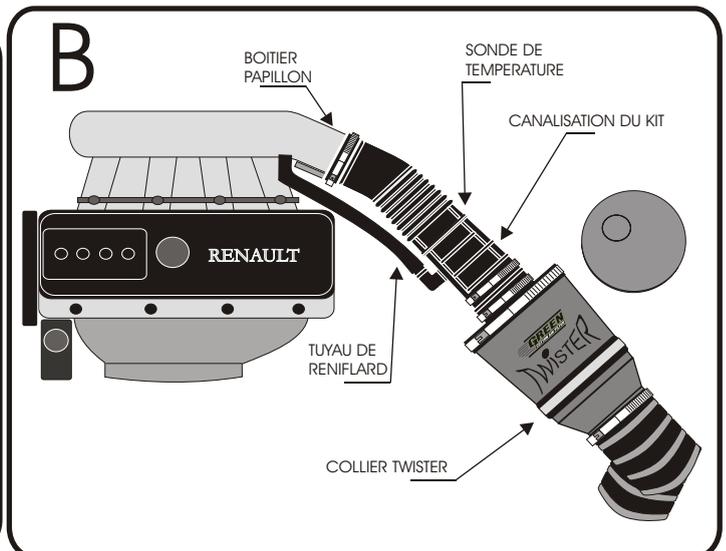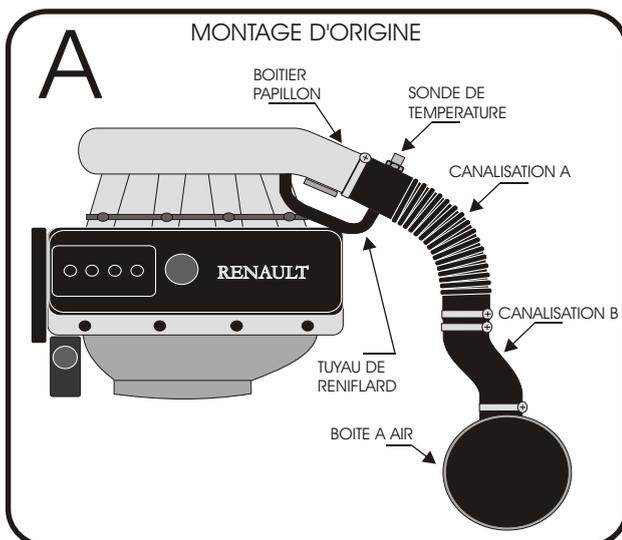

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64