





BMW 328 i / COUPE E36

Référence : DW 182


NOTICE DE MONTAGE

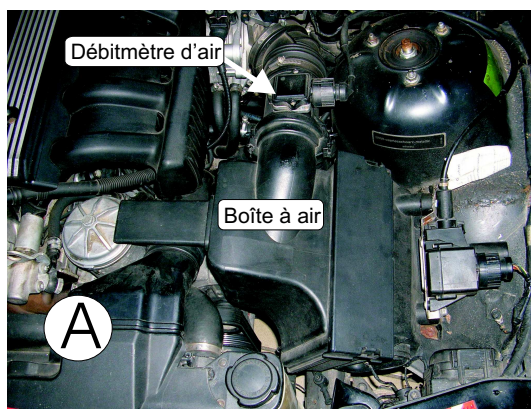


- 1) Déposer et supprimer la boîte à air complète. (schéma A)
- 2) Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air.

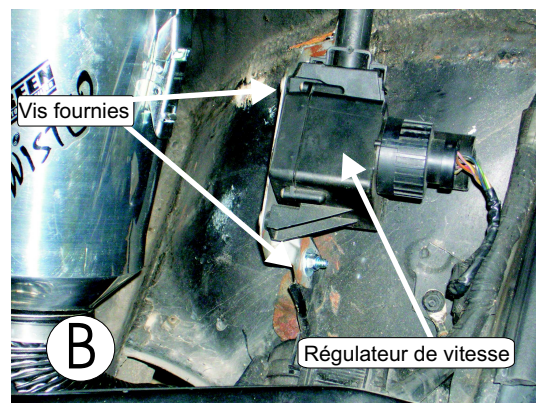


- 3) Fixer le régulateur de vitesse à l'aide des vis fournies dans le kit (schéma B).

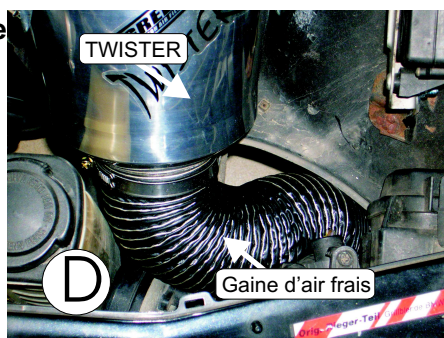

- 7) Emboîter et fixer la gaine d'air frais au TWISTER puis la positionner sur la face avant afin de bien dynamiser le TWISTER. (schéma D)

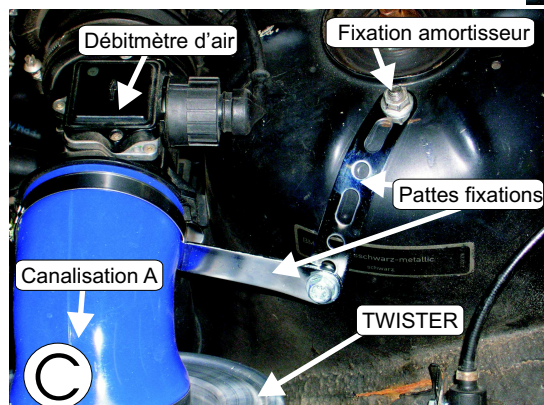

- 4) Emboîter la canalisation A au débitmètre d'air.
- 5) Positionner le TWISTER sur la canalisation A.
- 6) Fixer le TWISTER à l'aide des pattes de fixations fournies sur la fixation de l'amortisseur. (schéma C)

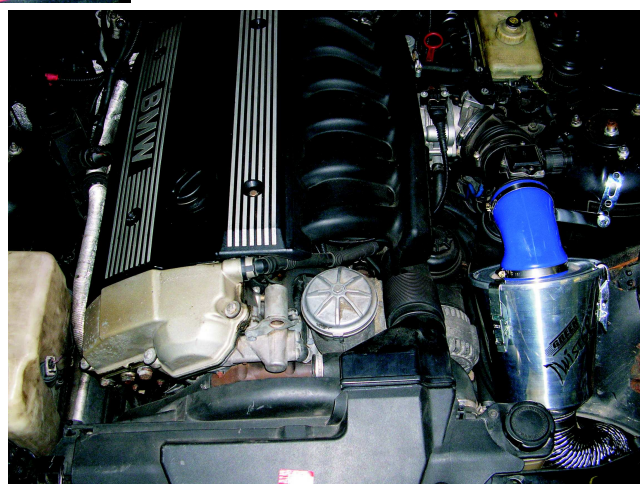

8) montage fini

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000kms) exclusivement avec des produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

KIT ADMISSION DYNAMIQUE



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	TW85XL	1
FILTER		
COLLIER	70/90	2
CLAMP		
COLLIER	80/100	1
CLAMP		
CANALISATION	∅60/90°	1
FLEXIBLE PIPE		
CANALISATION	∅76/45°	1
FLEXIBLE PIPE		
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	
VIS	M6X16	3
SCREW		
ECROU	ECN 06	3
NUT		
RONDELLE	∅6X20	6
WASHER		
GAINÉ	GAINÉ	1
SHEATH	SHEATH	



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------