



S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE

 03.44.03.54.00

 03.44.03.54.01

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

AUDI A3 2.0L FSI TURBO 200HP 04>

Référence :SD 125

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer l'écope d'air frais ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)

Déposer la boîte à air.

Déposer et supprimer le filtre à air d'origine et le remplacer par le joint du kit.


Reposer la boîte à air.

Positionner la canalisation du kit sur la boîte à air.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN sur la canalisation du kit.(schéma B)

Fixer le filtre à air GREEN sur le support de la batterie à l'aide des pattes de fixation fournies.

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

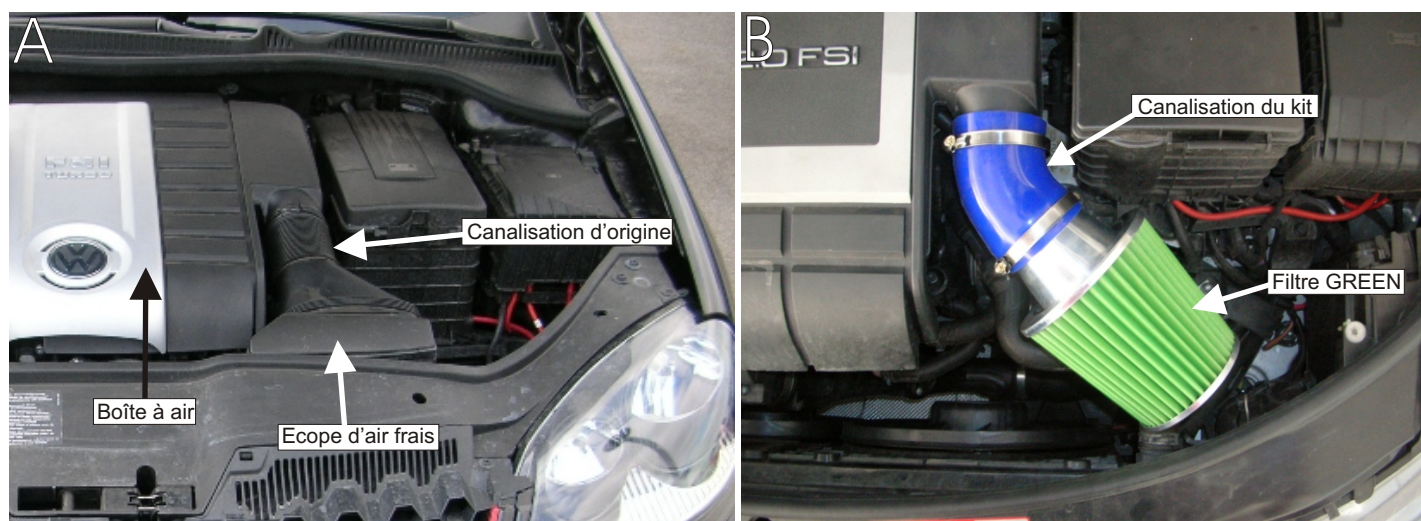

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.


En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	D80150	1
FILTER		
COLLIER	70/90	2
CLAMP		
CANALISATION	Ø 76/45°	1
FLEXIBLE PIPE		
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	1
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	1
VIS	M6X16	2
SCREW		
ECROU	M6	1
NUT		
RONDELLE	Ø 6X20	3
WASHER		
JOINT	P960137J	1

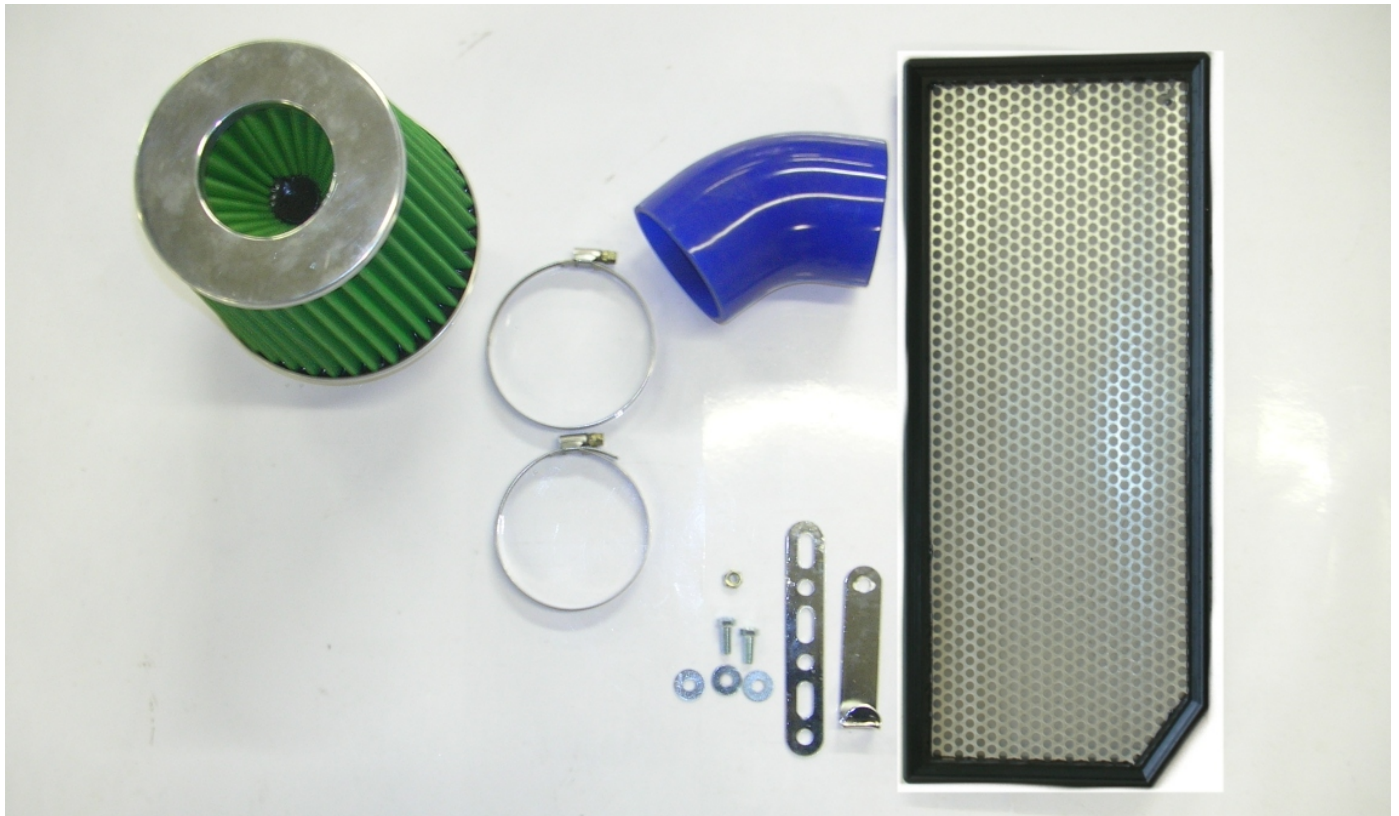

Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------