


KIT SPEED'R DYNAMIQUE DYNAMIC SPEED'R KIT

FORD COUGAR 2.0L i 16V 130HP 99>01

Référence :ST 089

NOTICE DE MONTAGE

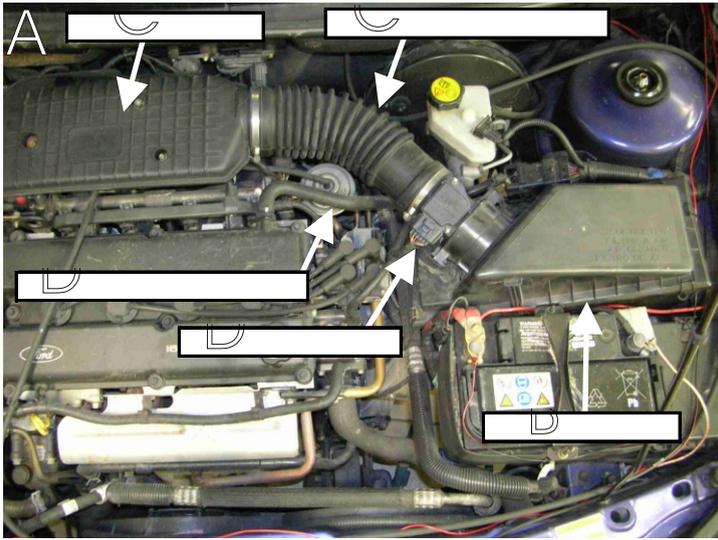

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)



Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la boîte à air.(schéma A)

Déposer et supprimer la casquette du boîtier papillon des gaz.(schéma A)

Déposer et supprimer les tiges filetées du boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma D)

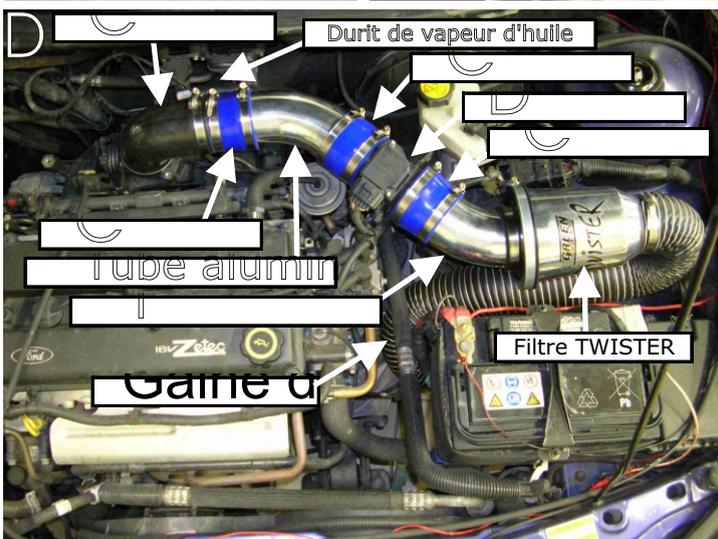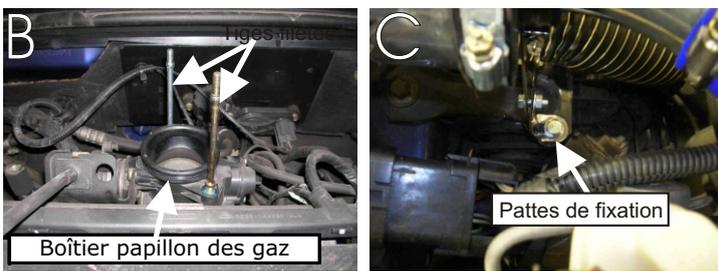

Emboîter la canalisation B sur la canalisation A à l'aide du manchon fourni.(schéma D)

Positionner le tube aluminium A sur la canalisation B.(schéma D)

Emboîter la canalisation C sur le tube aluminium A.(schéma D)

Positionner le débitmètre d'air sur la canalisation C.(schéma D)

Emboîter la canalisation D sur le débitmètre d'air.(schéma D)

Positionner le tube aluminium B sur la canalisation C.(schéma D)

Emboîter le filtre à air TWISTER sur le tube aluminium B.(schéma D)

Positionner la durit de vapeur d'huile sur le raccord de la canalisation A.(schéma D)

Emboîter la gaine d'air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner derrière la face avant du véhicule.(schéma D)

Fixer le filtre à air TWISTER à l'aide des pattes de fixation sur le support de la boîte à air.(schéma C)

Positionner le filtre à air TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R DYNAMIQUE
DYNAMIC SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	TW80	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	2
COLLIER CLAMP	70/90	10
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 70/90°	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
MANCHON SLEEVE	Ø 70/50	1
VIS SCREW	M6X16	1
VIS SCREW	M8X20	1
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 8	1
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	2
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1
GAINE SHEATH	GAINE SHEATH	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------