

GREEN
COTTON AIR FILTER

Produit
non
homologué
sur route
ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT

OPEL ZAFIRA 1.8L 16V écotec 115HP

Référence : P409

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la canalisation A ainsi que la boîte à air .
(Schéma A)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la canalisation A.(schéma A)

Désaccoupler l'écope d'air de la boîte à air.(schéma A)




Emboîter la canalisation du kit sur le débitmètre d'air.(schéma B)

Emboîter le filtre GREEN sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni.(schéma B)

Positionner le filtre équipé de sa patte puis percer la traverse avant d'un trou $\varnothing 8.5$.(schéma C)

Fixer le filtre à l'aide de la vis fournie.

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

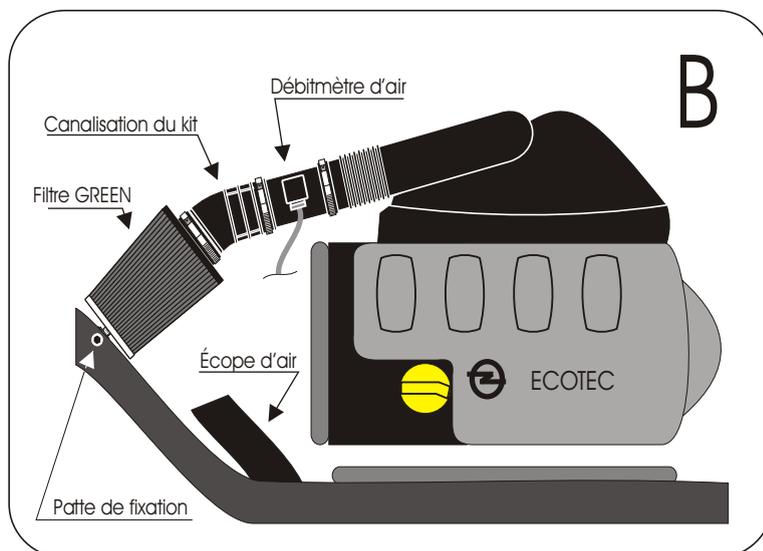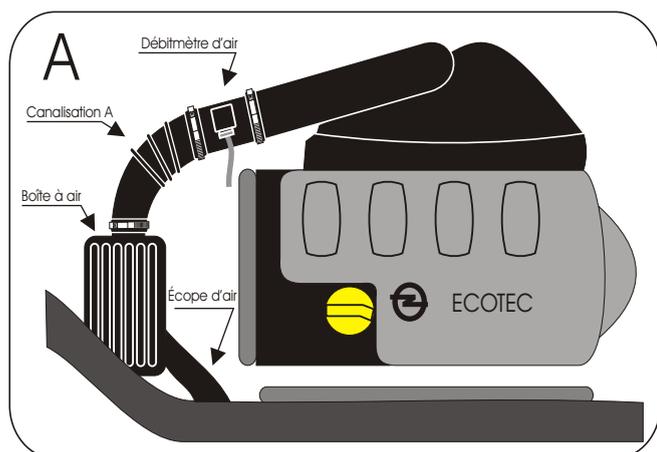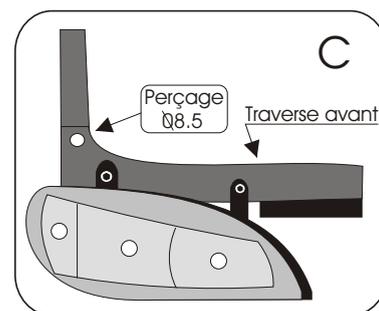

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64