



## KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

PEUGEOT 206 2.0 L HDI

S.A.S  
**Chrono'Sport**

Route de noailles  
60730 cauvigny  
FRANCE


03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

Référence DW 8

# NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que son support et sa gaine situés en dessous .(schéma A)  
Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air.  
Désaccoupler et supprimer le support du potentiomètre.(photo 2)  
Fixer la patte de fixation pour le potentiomètre à l'aide de la vis d'origine ,changer l'écrou d'origine par un écrou frein fourni.(photo 3).  
Positionner et fixer le potentiomètre sur la patte et l'orienter vers le bas afin qu'il ne touche aucun organe.(photo 4)  
Emboîter la canalisation du kit sur le débitmètre d'air .(schéma B)  
Emboîter le filtre TWISTER sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni puis l'incliner vers le bas.(schéma B)  
Positionner le filtre TWISTER équipé du collier et de sa patte de fixation sur la traverse avant gauche puis effectuer un trou de Ø 8.5mm.(schéma B)  
Fixer le TWISTER à l'aide de la vis fournie.  
Emboîter la gaine fournie dans le kit sur le twister et la faire parvenir derrière le bouclier avant gauche.(schéma B)  
Afin que la Dynamisation du TWISTER soit efficace il faudra effectuer un trou de Ø 80mm sur le bouclier avant gauche.(schéma C)  
Positionner le filtre TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.


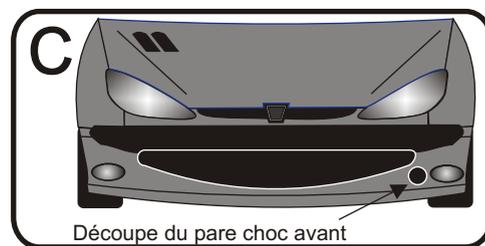


### ATTENTION:

Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre TWISTER il faut impérativement que le filtre soit dynamisé à l'aide de la gaine.

### DYNAMISATION?(Principe de fonctionnement)

La dynamisation consiste à augmenter le volume d'air dans les chambres de combustion par une pression d'air frais supplémentaire dans le collecteur d'admission. Pour cela il vous faut obligatoirement placer la canalisation d'air sur l'avant du véhicule afin d'accélérer l'aspiration d'air.

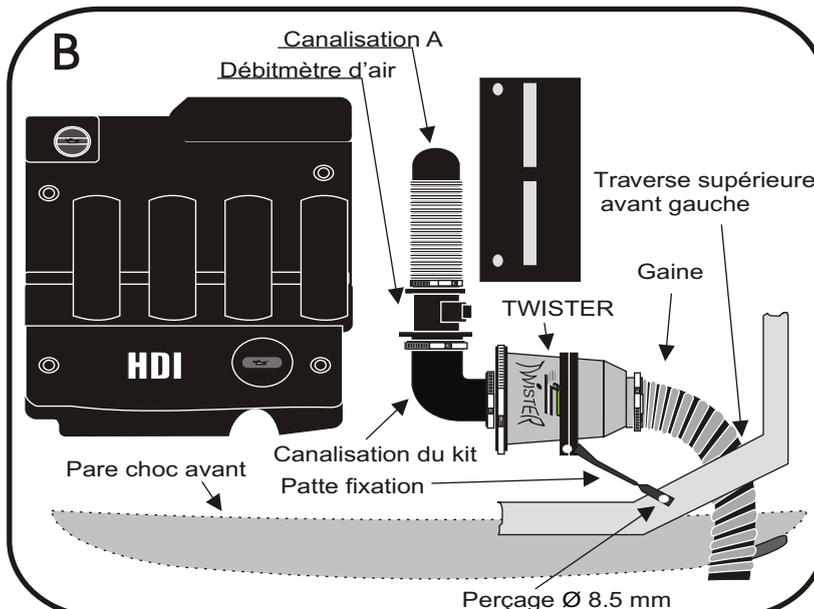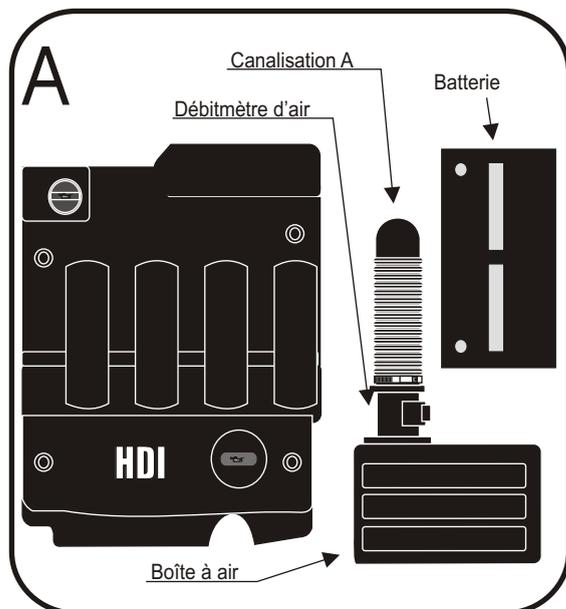

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms, ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



### Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.  
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

It is essential to oil the GREEN filter using the supplied quantity of oil. Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



### Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities  
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	TW 70	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DUR 0107	1
MANCHON SLEEVE	M2D60	2
GAINE ALUMINIUM ALUMINIUM SHEATH	G80TW/1000	1
VIS SCREW	VTH 8.20	2
ECROU NUT	ECN 08	3
RONDELLE WASHER	RP 08	5
PATTE BRACKET	FIX 15	1
PATTE BRACKET	FIX 30	1
COLLIER CLAMP	50/70	4
COLLIER CLAMP	130/150	1
COLLIER CLAMP	CI11420	1
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 290	4



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



### Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.  
CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Imprimir el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.





## **KIT ADMISSION DYNAMIQUE** *DYNAMIC INTAKE KIT*

PEUGEOT 206 2.0 L HDI

S.A.S

**Chrono'Sport**

122 rue du faubourg Saint Jean  
ZA de l'AVELON - 60000 BEAUVAIS -  
FRANCE




03.44.02.64.64



03.44.02.87.10

**Référence DW 8**

PHOTO N°1

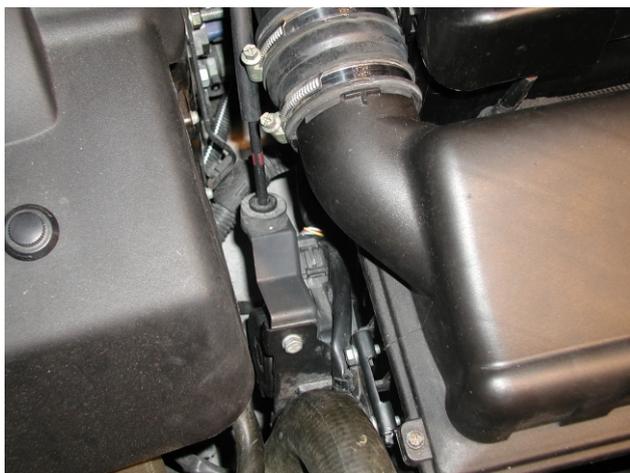

Montage d'origine

PHOTO N°2



Pièce à supprimer support potentiomètre

PHOTO N°3



Montage de la patte de fixation pour le potentiomètre à l'aide de la vis d'origine. changer l'écrou d'origine par un écrou frein fourni dans le kit.)

PHOTO N°4



Montage TWISTER fini

### **IMPORTANT**

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### **GARANTIE**

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64